


GUIA DE USUARIO DEL MANDO SENSOR NOVACOM.

Mando/Sensor

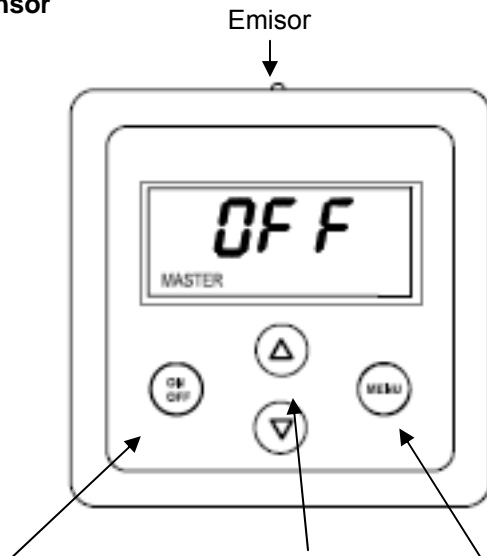

<p>Tecla ON/OFF.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una pulsación abre ó cierra la rejilla. - En modo Menú se usa como "escape a inicio". 	<p>Teclas ▼ ▲</p> <p>Se usan para subir ó bajar la temperatura de consigna; los intervalos de SLEEP y conmuta frío/calor.</p>	<p>Tecla Menú.</p> <p>Frío Calor Sleep Temperatura real.</p>
--	--	---

Nota: Es importante que el mando esté constantemente en comunicación con su rejilla asociada, apuntando hacia ella.

Mando/Sensor Novacom

Apertura de la rejilla:

Estando la maquina encendida y la rejilla cerrada, actuar con pulsación corta la tecla On/Off. La rejilla se abrirá si las temperaturas de consigna y real son coherentes, es decir, si en verano se desea 21°C (consigna) y en el recinto hay una temperatura (real) mayor, por ejemplo 24°C. En invierno si la temperatura que se desea es 21°C y la temperatura real es menor, por ejemplo 20°C.

Cierre de la rejilla asociada:

Estando la maquina encendida y la rejilla abierta, actuar con pulsación corta la tecla On/Off. En display se mostrará OFF. La rejilla ó rejillas asociadas se cerrarán automáticamente si la temperatura de consigna y real se igualan.

Selección de modo Frío (verano):

Estando la maquina en modo Calor, pulsar la tecla Menú y mostrará CAL en display. Pulsar cualquiera de las teclas centrales ▼▲ para conmutar a Frío, mostrando en display Fri. Pulsar la tecla On/Off para salir del Menú.

Selección de modo Calor (invierno):

Estando la maquina en modo Frío, pulsar la tecla Menú y mostrará Fri en display. Pulsar una de las teclas centrales ▼▲ para conmutar a Calor, mostrando en display CAL. Pulsar la tecla On/Off para salir del Menú.

Ajuste de la temperatura de consigna:

Pulsar las teclas centrales ▼▲ para seleccionar la temperatura deseada.

Ajuste del modo SLEEP:

Pulsar la tecla Menú tres veces, mostrándose en display SLP y a continuación la tecla central ▲ para seleccionar el tiempo. El tiempo seleccionado determina cuando se desactivará la rejilla cerrándose hasta nueva orden. Los intervalos seleccionables son: 30min. ; 1 HORA ; 1:30 HORAS ; 2 HORAS ; 3 HORAS ; 4 HORAS. Pulsar la tecla On/Off para salir del Menú. Para desactivar el modo SLEEP proceder igualmente pero seleccionando 0'.